


# 立式单杆三面旋转白板安装说明




- A. 将3030铝型材立杆插入到旋转底盘上，插入后，用M6内六角螺栓及T型螺母将立杆固定在底座上。注意，装好后观察立杆的竖直情况。

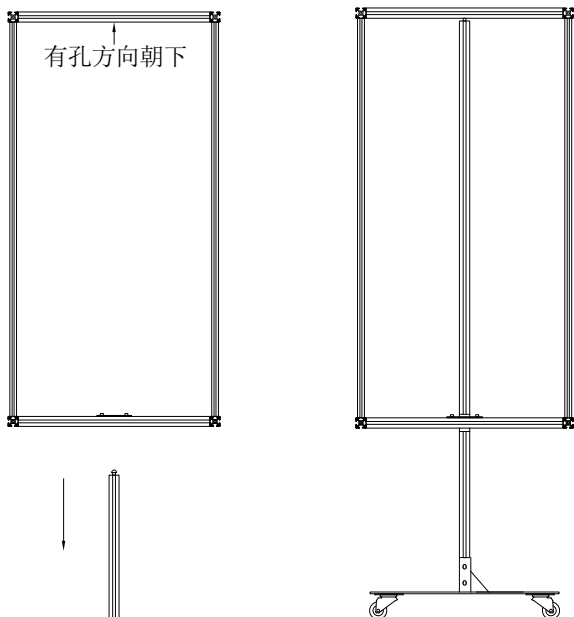

- D. 将刚才安装好的内框套在带转盘的立杆上，从中心位置套入，将立杆上端的半圆头螺栓的头塞入最上方方框横梁当中的孔中。

安装好的立式旋转框架见上图。  
安装好之后要观察上方的框架是不是水平，如果没有，问题一般是立杆没有装正，需要重新松开立杆下方固定在转盘上的螺栓，调整立杆角度，再将其固定。

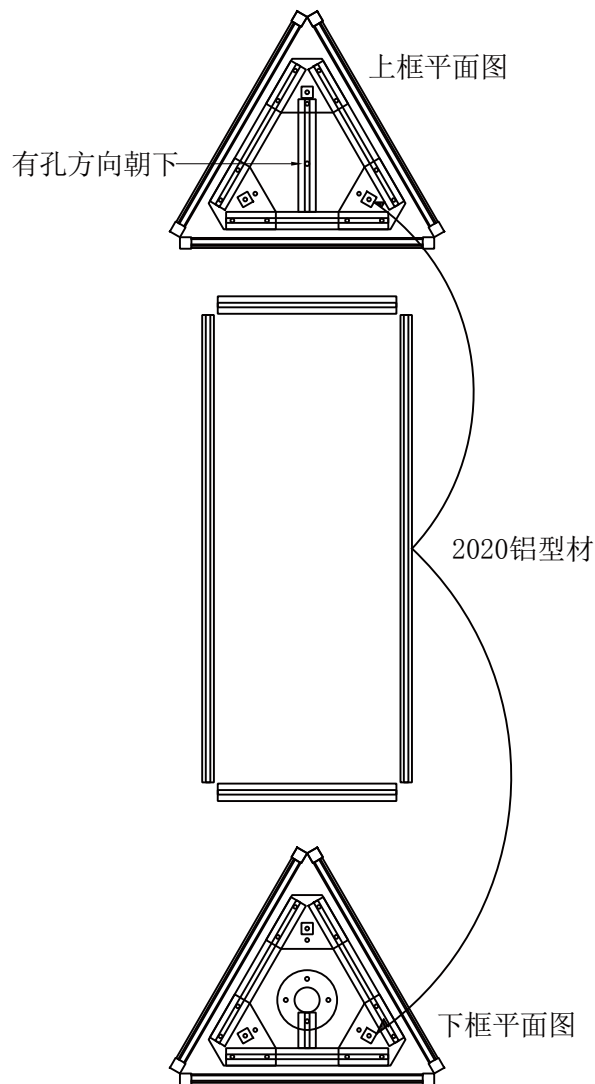

- B. 找到上下框，按上图顺序摆好，然后用3根2020铝型材将上下框三个角度连接件中间孔位用内六角螺栓拧紧连接起来，注意上下框的角度连接件是相向的。




- C. 上下方框用2020铝型材连接起来后如本图的样子。




扫码或微信搜索并关注公众号  
S5S西视工业


# 立式单杆三面旋转白板安装说明

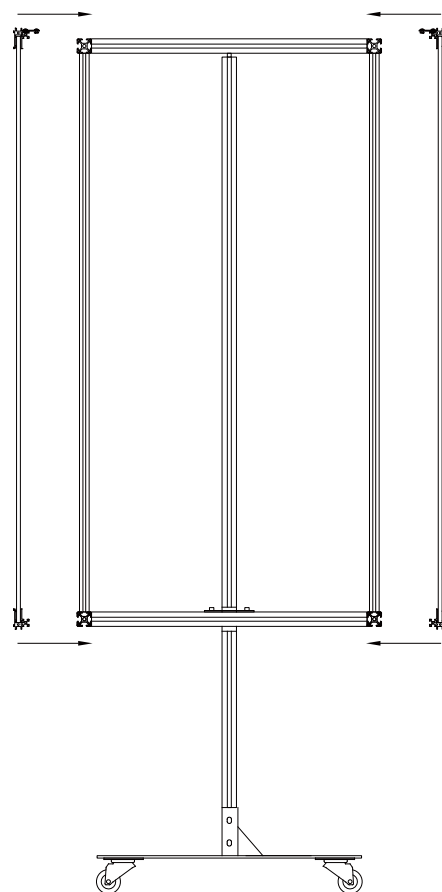

- E. 找到白板，在白板上横框背后装两个挂件，下横框背后装一个挂件。然后将白板挂在内边框的3030铝型材横梁上。并将M6内六角螺栓与T形螺母塞入挂件的矩形孔中，将其拧紧。依次将3片白板全部挂好。

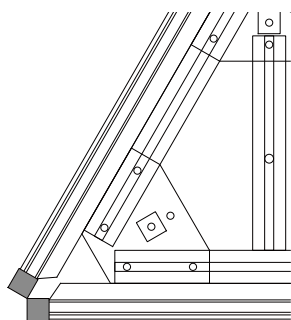

3片白板全部挂好之后，请调整3片白板的位置，使它们边角对齐。这是从上方观看白板位置的顶视图，黑色部分是每片白板两侧的2020铝型材纵向边框的黑色塑料端面盖板。

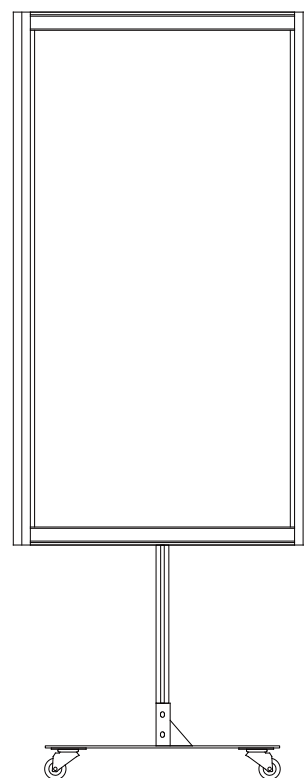

立式单杆旋转白板成品立面图



扫码或微信搜索并关注公众号  
S5S西视工业